


あそびかた

電源スイッチ

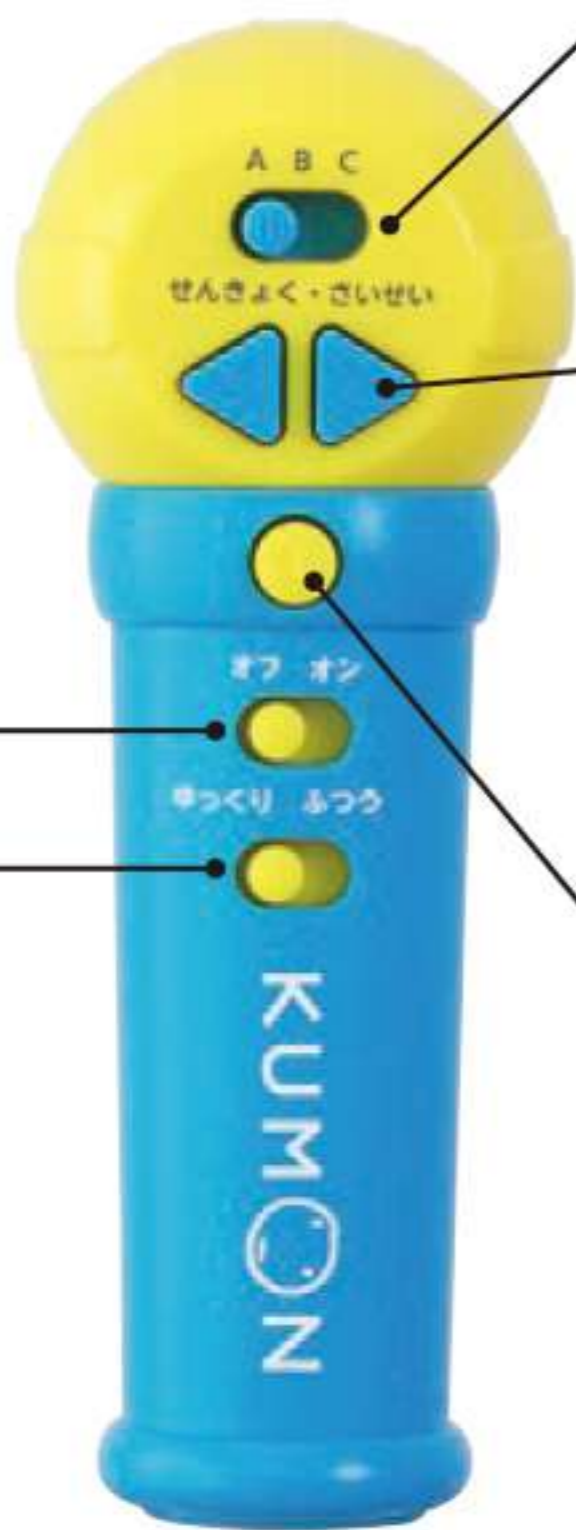

曲グループ選択スイッチ

曲の内容によって3つのグループに分かれています。自分に合ったグループを選択しましょう。

選曲・再生ボタン

▶ ボタンを押すと曲が再生されます。再生中に
▶ ボタンを押すと次の曲、◀ ボタンを押すと曲の最初に戻ります。曲名を言っている最中に◀ を押すと前の曲が再生されます。

音量調整ボタン

ボリュームは5段階あります。
押す度にボリュームが上がります。

再生スピード調整スイッチ

再生スピードを変更できます。

はじめは【ゆっくり】にすると聴きやすいでしょう。

- 英語のうたを聴いて楽しみましょう。覚えてきたら一緒に歌いましょう。
- 歌詞カードがついていますので、大人のかたも一緒に歌ってあげましょう。

A. 基本単語やあいさつで
英語のうたを楽しむ! (8曲)

The Alphabet Song
Sunday, Monday, Tuesday
Head, Shoulders, Knees and Clap!
January, February, March
1.2.3.4.5. Clap!Clap!
Seven Steps
Good Morning
Happy Birthday to You

B. 歌って英文に親しむ!
(13曲)

Colors
Big-Little
Blue Bird
Finger Family
Bingo
Mary Had a Little Lamb
London Bridge
Hickory, Dickory, Dock
Lazy Mary
The Wheels on the Bus
Row, Row, Row Your Boat
Are You Sleeping?
Twinkle, Twinkle, Little Star

C. 様々な表現で
英語の世界を広げる! (9曲)

The Hokey-Pokey
Pat-a-Cake, Pat-a-Cake
Hey Diddle Diddle
Five Little Monkeys
Where Is Thumbkin?
This Little Pig
I've Been Working on the Railroad
Old MacDonald Had a Farm
Grandfather's Clock